

取扱説明書

車載用10W電子オルゴール材PAアンプ

このたびはノボル電子オルゴールアンプYR-52/YR-54をお買上げいただき、誠にありがとうございます。


YR-52/YR-54

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。

お読みになったあとは、必ず保存してください。(保証書付)


■特長

- ・本機は広報車、清掃車、廃品回収車用の電子オルゴール内蔵PAアンプです。
- ・電子オルゴールはスイッチを入にすると常に曲の頭から演奏を始めます。
- ・電子オルゴールはスイッチで2曲を選択できます。
- ・電子オルゴールとマイクのミキシング放送ができます。
- ・カールコード、トークスイッチ付ハンド形ダイナミックマイクロホンが付属しています。
- ・接続できるスピーカのインピーダンスが4~16Ωと広範囲です。

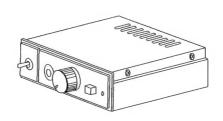


■目 次

特長 …																					
安全上の																					
取付方法		٠.																			•
接続方法																					
接続時の																					
使用方法	• •	٠.	٠.	•		٠.															_
演奏曲の																					6
故障かな																					
仕様 …																					
付属品																					
品質保証	書			٠	٠			٠	٠									,	,		8

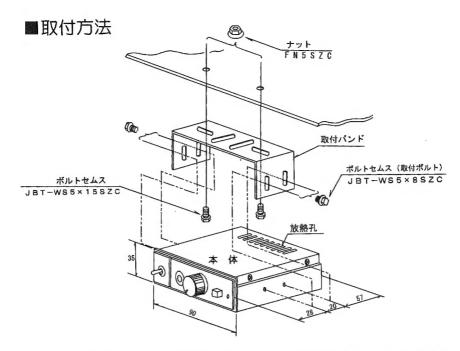

- ・本体後部が発熱しますので、放熱しやすいように風通しの良い場所に 取り付けてください。
- ・取付ボルトは付属のもの以外は使用しないでください。内部の回路を 破損することがあります。


■接続方法

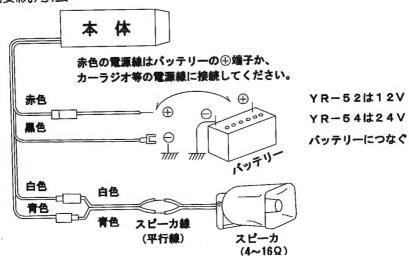

-4-

■接続時の注意

- ・ ①アースの車には使用できません。
- ・電源線の接続は、⊕ ⊖ を間違えないようにしてください。
- ・ ○線を車体に落とす場合は塗装などで接触不良が起こらない場所に接続してください。
- ・電源をスピーカ線に接続すると故障しますので、絶対に接続しないで ください。
- ・スピーカ線どうしが接触したり、スピーカ線が車体と接触すると故障 しますので確実に絶縁してください。
- ・電源スイッチを「入」にする前に配線に間違いがないかチェックして ください。
- ・スピーカのインピーダンスが $4\sim16\Omega$ のものを使用してください。

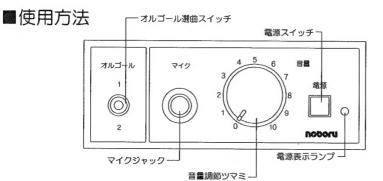

電源スイッチ (■ 入、 ■ 切)

スイッチを押しますと、電源表示ランプが点灯し、アンプが動作状態になります。

マイクジャック

付属のマイクロホンのプラグを挿入し、マイクロホンについているトークスイッチを押しながらマイクロホンに向って話をすると拡声することができます。

オルゴール選曲スイッチ

スイッチを上("1")側、または下("2")側に押すとオルゴールの放送ができます。

音量調節ツマミ

マイクとオルゴールの音量を調節します。

ツマミを右に回していくと音量が大きくなります。

マイクとオルゴールを同時に拡声している場合は両方の音量が同時に変化します。

■演奏曲の変更について

- ・本機は2種類のオルゴール曲をスイッチで切替えて演奏できますが、 スイッチ"1"側と"2"側で演奏する曲目はあらかじめ用意してあ る曲の中から自由に選択できます。
- ・演奏曲を変更したい場合は別に変更方法についての資料を用意していますので顧客サービスセンターに御連絡ください。
 - (注) ご注文時に演奏曲の指定がない場合は"1"側、"2"側共赤とんぼにセットしてあります。

■故障かな?

機器の調子がおかしい時、案外簡単なことが原因になっている場合が多いものです。修理を依頼される前に次の点検項目をチェックしてください。

症 状	点 検 項 目	処 置							
	電源ボタンを押していますか	ボタンを押してください							
電ックス (できる) では、 できません (できまり) できまません (できまり) できまません (できまり) できままま (できまり) できまままままままままままままままままままま。 (できまり) できまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	ヒューズが断線していませんか	ヒューズを交換してください							
	電源コードの接続は正しいですか	接続が正しいか確認してください							
	アース線をプラスチックにネジ止めして いませんか	アース線は車体の金属部にネ ジ止めしてください							
	電源スイッチを押していますか	スイッチを押してください							
	音量調節ツマミが「O」の位置になって いませんか	音量調節ツマミを時計方向に 回してください							
	マイクが故障していませんか	修理または新しいものと交換 してください							
	マイクのプラグをジャックに確実に差し 込んでいますか	差し込んでください							
	マイクが故障していませんか	修理または新しいものと交換 してください							

■仕様

型名	YR-52	YR-54
使用電源電圧範囲	DC10~16V	DC20~32V
消費電流	2. 4A 以下	1. 2A 以下
定格出力	10W (4Ω)	
歪 率	5%以下	
周波数特性	200Hz~8kHz 偏差 3dB 以	内
	(定格の−10dB 出力時)	
負荷インピーダンス	4~16Ω	
入力回路	MIC 2.5mV 600Ω	
オルゴール	赤とんぼ	故郷の空
(曲目構成)	五木の子守唄	お馬
	お猿の籠屋	草競馬
	乙女の祈り	
	エリーゼのために	のうち 2 曲
信号対雑音比	50dB 以上	
使 用 温 度 範 囲	-10°C∼50°C	
外 形 寸 法	$W90 \times H35 \times D125 (mm)$	
質 量	約 360g	

■付属品

箱の中には下記の付属品が入っています。

・マイクロホン	1個
取付金具	1個
・ボルトセムス (M5×8)	4個
・ボルトセムス (M5×16)	2個
・フランジ付ナット(M5)	2個
・ヒューズ・・・・	1個
YR-523A	. 10
YR-54·····2A	